PRODUCTS GUIDE 2020 流量計・周辺パーツ 総合カタログ 正誤表

PRODUCTS GUIDE 2020 流量計・周辺パーツ 総合カタログに下記の誤りがございました。
訂正させて頂きお詫び申し上げます。

ページ	型式	誤	正
014	FM-PX25	型式/測定範囲と接点方式の表記 測定範囲:0.4～5L/min → 接点方式:近接センサ 測定範囲:1～10L/min → 接点方式:近接センサ 測定範囲:2～20L/min → 接点方式:光電センサ	型式/測定範囲と接点方式の表記 測定範囲:0.4～5L/min → 接点方式:光電センサ 測定範囲:1～10L/min → 接点方式:リード/磁気スイッチ 測定範囲:2～20L/min → 接点方式:リード/磁気スイッチ
019 151	FM-PG	規格寸法/B 「規格25｜B 29、規格30｜B 36、規格40｜B 44」	「規格25｜B 30.5、規格30｜B 37.5、規格40｜B 45.5」
		構造図 寸法「B」	「(B)」
045	FCV-M_MCV-M	Oリング選定表/NBRの温度 「30℃～＋100℃」	「-30℃～＋100℃」
047		入出力回路図 ※詳細は弊社Webサイト上のカタログPDFでご確認ください。	
		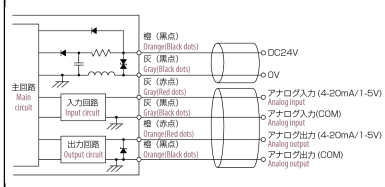	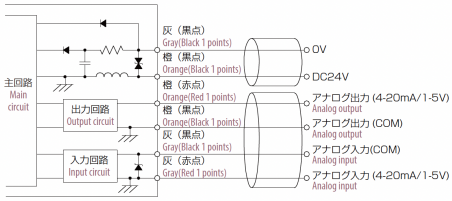
050	FCV-N	型式/Oリングの項目の位置	温度帯と流体名の間に移動
067	FLC700	構造図/表示分離型コントロールバルブ部 「(325)リード線長さ」	「(280)リード線長さ」
113	HF-PK	仕様/使用環境温度 「0～50℃」	「0～55℃」
193	FC-GF	構造図/リードスイッチ付「(40)」の寸法線	
			
195	FC-GFP	構造図/材質 No.2｜IN側フィッティング｜SCS304 No.8｜OUT側フィッティング｜SUS304 No.13｜ガイドポール用Uナット｜SUS304	No.2｜IN側フィッティング｜**SCS14** No.8｜OUT側フィッティング｜**SCS14** No.13｜ガイドポール用Uナット｜**SUS316**
197	FC-SE901	材質/No.1 ボディ 「BC6」	「BC7」
205	FC-SE402/403	規格寸法 403-100｜H｜50, 403-100｜B｜50の寸法	403-100｜H｜**52**, 403-100｜B｜**52**
		構造図 (25)の寸法	(23)
210	S-TB	目盛に対する流量(目安)｜SUS304製フロート 口径Rc3/8″	
		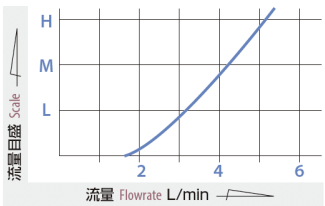	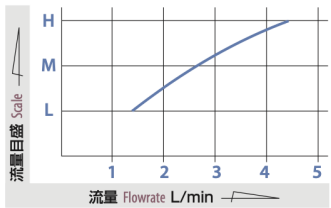
221	FCV-C	構造図/FCV-C80 「115～117」 「A」	「115」 「24」
222	USF500S	型式/記入例の表記 表示なし: USF500SL-G08HK-A3000-H3PO4 表示あり: USF500S-G15HK-B20-H2SO4	表示なし: USF500S-G15HK-B20-H2SO4 表示あり: USF500SL-G08HK-A3000-H3PO4
266	EL50AR	仕様/電源/センサ用出力電圧/電流 「100mA」	「10mA」
276	EM0900/1000ET	仕様/電源/電圧/電流 EM0900ET「DC24V ±25%/80mA」	「DC24V **±10%**/80mA」
277		配線図/太線の線径 「AWG22」	「AWG24」